

M-BOX

COLOR

MBR

Комплект продольных рейлингов для роликовых направляющих металлобокса.

- Для комплекта металлобоксов/partnerbox
- Монтаж: открытый
- Цветное покрытие

Состав комплекта:
1.Рейлинг продольный окрашенный - 2 шт.
2. Крепежная планка - 2 шт.

Минимальная упаковка: 50 шт.

Продолные рейлинги используются при монтаже мебельных ящиков, у которых высота фасада и задней стенки превышает высоту боковой стенки (металлобокса/модульной системы). Рейлинги обеспечивают увеличение полезного объема ящика (более удобного хранения в нем крупногабаритных предметов) и жесткость конструкции.

Диаметр сверления фасада под распорку (дюбель) 10.5 мм, глубина сверления - 14 мм. Крепление планки к задней части ящика рекомендуется производить шурупами с резьбой диаметром 4 мм, выбор длины шурупов определяется толщиной плиты.

АРТИКУЛ	ДЛЯ МБ	ДЛИНА L	ДЛИНА N	ДЛИНА F	ЦВЕТ
MBR/450/W	MB86/450/W MB150/450/W	450	440	457	белый
MBR/500/W	MB86/500/W MB150/500/W	500	490	507	белый

ЧЕРТЕЖИ

Рейлинг продольный в сборе
с крепежной планкой

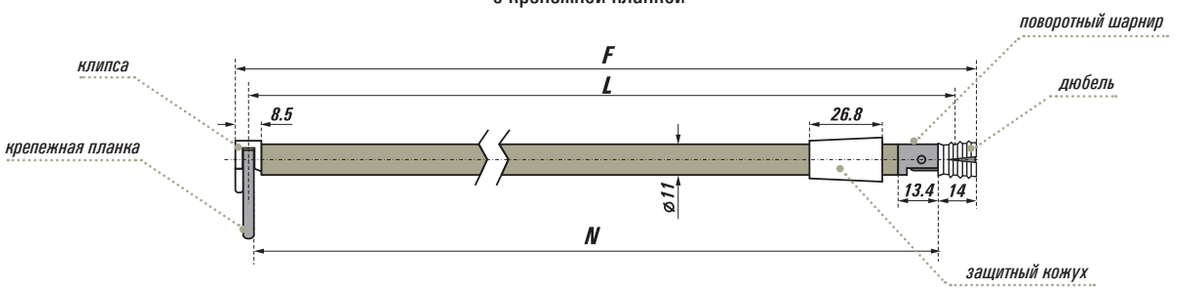

L *- размер под длину боковой стенки (металлобокса)*

F *- общий размер рейлинга*

N *- длина рейлинга с минимальной регулировкой*

крепежная планка

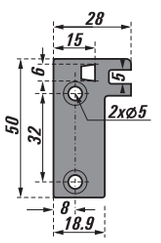

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

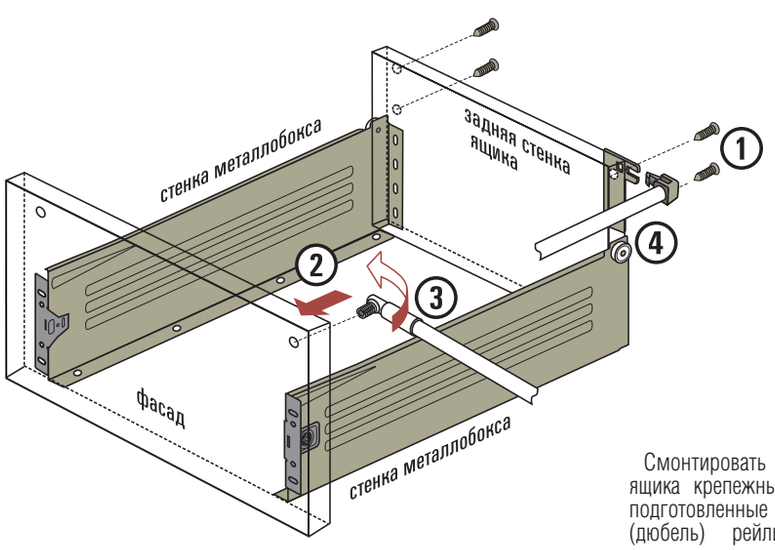

Смонтировать и зафиксировать на задней стенке ящика крепежные планки под клипсу (**1**). В заранее подготовленные отверстия на фасаде вставить распорку (дюбель) рейлинга (**2**), поворотным движением развернуть штангу рейлинга вдоль стенки металлобокса (**3**), надвинуть защитный кожух на поворотный шарнир и защелкнуть клипсу на крепежной пластине (**4**).

Демонтаж осуществляется в обратном порядке: разомкнуть клипсу на крепежной планке, отодвинуть защитный кожух с шарнира, развернуть штангу и вынуть распорку из фасада.

Регулировка рейлинга производится путем вращения штанги рейлинга по часовой стрелке (уменьшение длины) или против (увеличение).